


1E36F-E汽油机分解图


The Parts List of Model

1E36F-E Engine

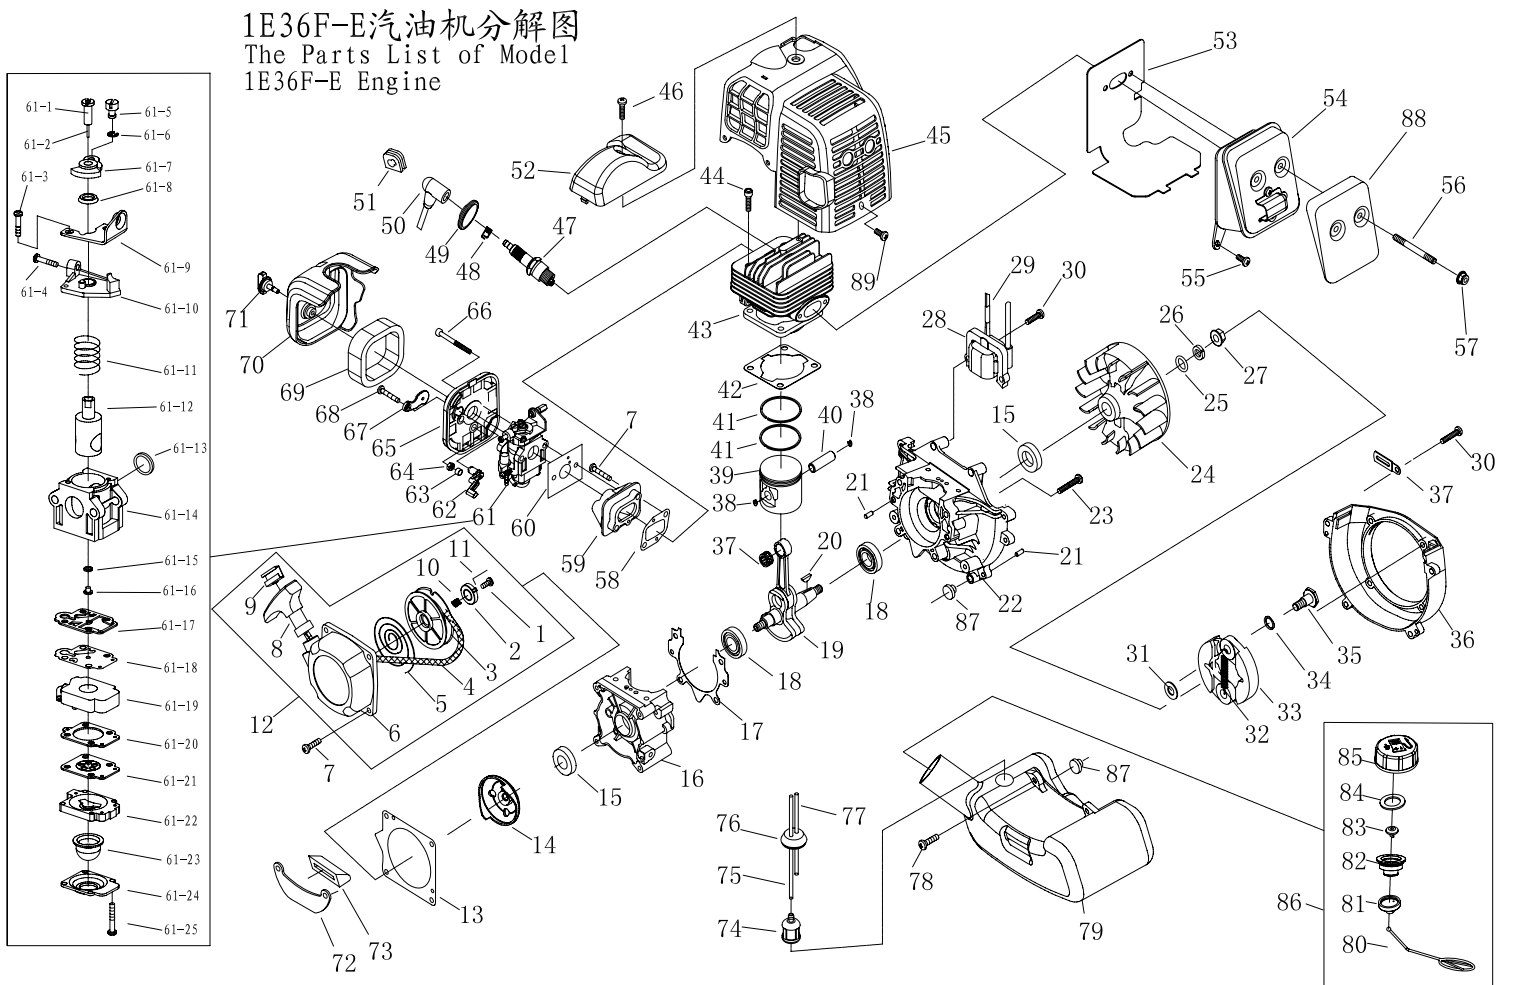


序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.
1	1E36FE. 9-3	螺钉 Screw	1	30	GB9074. 13	螺栓组合件 M5×20 Bolt M5×20	6	59	1E36F-2A-2	进气管 Admitting Pipe	1	63	1E34F. 1-7	止退塞 Stop ring	1
2	1E36FE. 9-4	起动机 Ratchet	1	31	1E36F-3	垫圈B WasherB	2	60	1E36F-E-11	化油器垫 Gasket	1	64	GB/T6170	螺母 M4 Nut M4	1
3	1E36FE. 9-1	绳轮 Start Rope Reel	1	32	1E36F-E. 6-1	拉簧 Spring	1	61	1E36F-E. 1A	化油器 Carburetor	1	65	1E34F. 1. 1	空滤器内罩 Cleaner inside cover	1
4	1E36FE. 9-5	起动机拉绳 Rope	1	33	1E40F-5. 6A-1	涨紧块 Expander	2	61-1		主量针套 Thimble	1	66	GB/T9074. 4	螺钉组合件 M5×55 Screw M5×55	2
5	1E36FE. 9-7	起动机平簧 Recoil Spring	1	34	1E40F-5-11	波形垫圈 Washer	2	61-2		主量针 Main Needle	1	67	1E34F. 1-3	阻风门 CHOKER	1
6	1E36FE. 9-8	壳体 Start Cover Ass'y	1	35	1E40F-5-12	螺钉轴 Screw Pin	2	61-3		油门调节螺钉 Screw	1	68	GB/T845	自攻螺钉 ST4.2×12 Screw ST4.2×12	1
7	GB9074. 4	螺钉组合件 M5×25 Screw M5×25	6	36	1E36FE-5	磁电机罩壳 Fan Cover	1	61-4	GB/T823	螺钉 M3×10 Screw M3×10	2	69	1E34F. 1-1	滤芯 Filter Net	1
8	1E40FP-3Z. 4-2	起动机手把 Start Handle	1	37	1E36F-2. 4. 1	小头滚针轴承 Bearing	1	61-5		挂线轴 Swivel	1	70	1E36F-E. 7-1	空滤器外罩 Cleaner Outside Cover	1
9	1E40FP-3Z. 4-10	增强套 Ring	1	38	1E36F. 10-2	活塞销挡圈 Ring	2	61-6	GB896	开口当圈 3.5 Ring 3.5	1	71	1E34F. 1. 2	大头螺钉 Screw	1
10	1E36FE. 9-6	压簧 Spring	1	39	1E36F-E. 4-1	活塞 Piston	1	61-7		旋架 Turn Frame	1	72	1E36F-E-5	油箱挂架 Stand	1
11	1E36FE. 9-2	起动机拨杆 Start pole	2	40	1E36F. 10-1	活塞销 Piston Pin	1	61-8		密封圈 Airproof Ring	1	73	1E40F-5A-2	橡胶套 Rubber Cover	1
12	1E36FE. 9	起动机 Starter	1	41	1E36F. 10-3	活塞环 Piston Ring	2	61-9		上压板 Bracket	1	74	1E34F. 9. 2-3A	燃油过滤器 Cleaner Cover	1
13	1E40F-5-10	起动机垫 Gasket	1	42	1E36F-E-3	缸垫 Gasket	1	61-10		固定板 Fixed Board	1	75	借1E34F. 9. 2-2	橡胶管 Fuel Pipe	1
14	1E36FE. 7	起动机拨盘焊合 Start Reel	1	43	1E36F-2E-1	缸体 Cylinder	1	61-11		扭簧 Spring	1	76	1E36FF. 8. 1-1	油管胶塞 Plug	1
15	1E36F. 2	小油封 Oil-seal	2	44	GB/T70. 1	螺钉 M5×18 Screw M5×18	4	61-12		柱塞 Column	1	77	GB/T13527. 1	软聚氯乙烯管LS-3X1X75 Fuel Pipe	1
16	1E36F-E. 8-2	后半曲轴箱 Crank Case	1	45	1E36F-E. 5	缸体护罩组合 Guide Cover Ass'y	1	61-13		密封垫 Ring	1	78	GB/T9074. 4	螺钉组合件M5×16 Screw M5×16	2
17	1E36F-2. 6-3	曲轴箱密封垫 Gasket	1	46	GB9074. 4	螺钉组合件 M5×16 Screw M5×16	1	61-14		上本体 OverBody	1	79	1E36FE. 10-1	油箱 Fuel Tank	1
18	GB/T276	轴承 6201/P5 Bearing 6201/P5	2	47	L8RTC	火花塞 Spark Plug	1	61-15		O形圈 O Ring	1	80	1E32FL. 6. 2-4	防脱链 Chain	1
19	1E36F-E. 4. 1	曲轴连杆组 Crank Shaft	1	48	1E40F-3A. 8-2	火花塞卡簧 Spring	1	61-16		主量孔 Pinhole	1	81	1E32FL. 6. 2-3	端盖 End Cover	1
20	GB1099	半圆键 3×5×13 Key 3x5x13	1	49	1E34F. 5-3	火花塞罩 Plug Cap	1	61-17		中体密封片 Gasket, Pump	1	82	1E32FL. 6. 2-2	油箱内盖 Inside Cover	1
21	GB119	销 B4×10 Pin B4×10	4	50	1E34F. 5-2	高压帽 Cap	1	61-18		中体膜片 Diaphragm, Pump	1	83	EB-415. 4. 1. 1-1	进气嘴 Inlet	1
22	1E36F-E. 8-1	前半曲轴箱 Crank Case	1	51	1E40F-5. 3-1	胶塞 Plug	1	61-19		中体部件 Mid-body	1	84	CG420. 1. 3. 1-2	密封垫 Gasket	1
23	GB70. 1	螺钉 M5×30 Screw M5×30	4	52	1E36F-E-4	上压盖 Cover	1	61-20		下体密封片 Gasket Diaphragm	1	85	1E32FL. 6. 2-1	油箱盖 Fuel Tank Lid	1
24	1E36F-E. 3. 1. 1	磁电机转子 MAGNETO ROTOR COMP.	1	53	1E36F-E-2	消音器垫 Gasket	1	61-21		吸油膜片部件 Diaphragm	1	86	1E32FL. 6. 2	油箱盖组合 Lid Ass'y	1
25	GB/T859	垫圈8 Washer8	1	54	1E36F-E. 2A	消音器 Muffler	1	61-22		下体部件 Body Purge	1	87	1E40F-5A-3	橡胶垫 Rubber washer	2
26	GB/T97. 1	垫圈8 Washer8	1	55	GB9074. 4	螺钉组合件M5×12 Screw M5×12	1	61-23		油杯 Pump Priming	1	88	1E36F-E-7	隔热罩 Cover	1
27	GB6170	螺母 M8 Nut M8	1	56	1E36F-2-9	双头螺栓 Bolt	2	61-24		下压板 Cover Pump	1	89	GB9074. 4	螺钉组合件 M4×8 Screw M4×8	1
28	1E36F-E. 3. 1. 2	磁电机定子 IGNITION COIL COMP.	1	57	GB6187. 1	螺母 M5 Nut M5	2	61-25	GB/T818	螺钉 M3×22 Screw M3×22	4				
29	1E36F-2. 3. 1	停车线组 Cord Comp.	1	58	1E36F-E-8	进气管垫 Gasket	1	62	1E34F. 1-2	阻风门手柄 Choker Handle	1				

The Parts List of Model CG260BF Brush Cutter

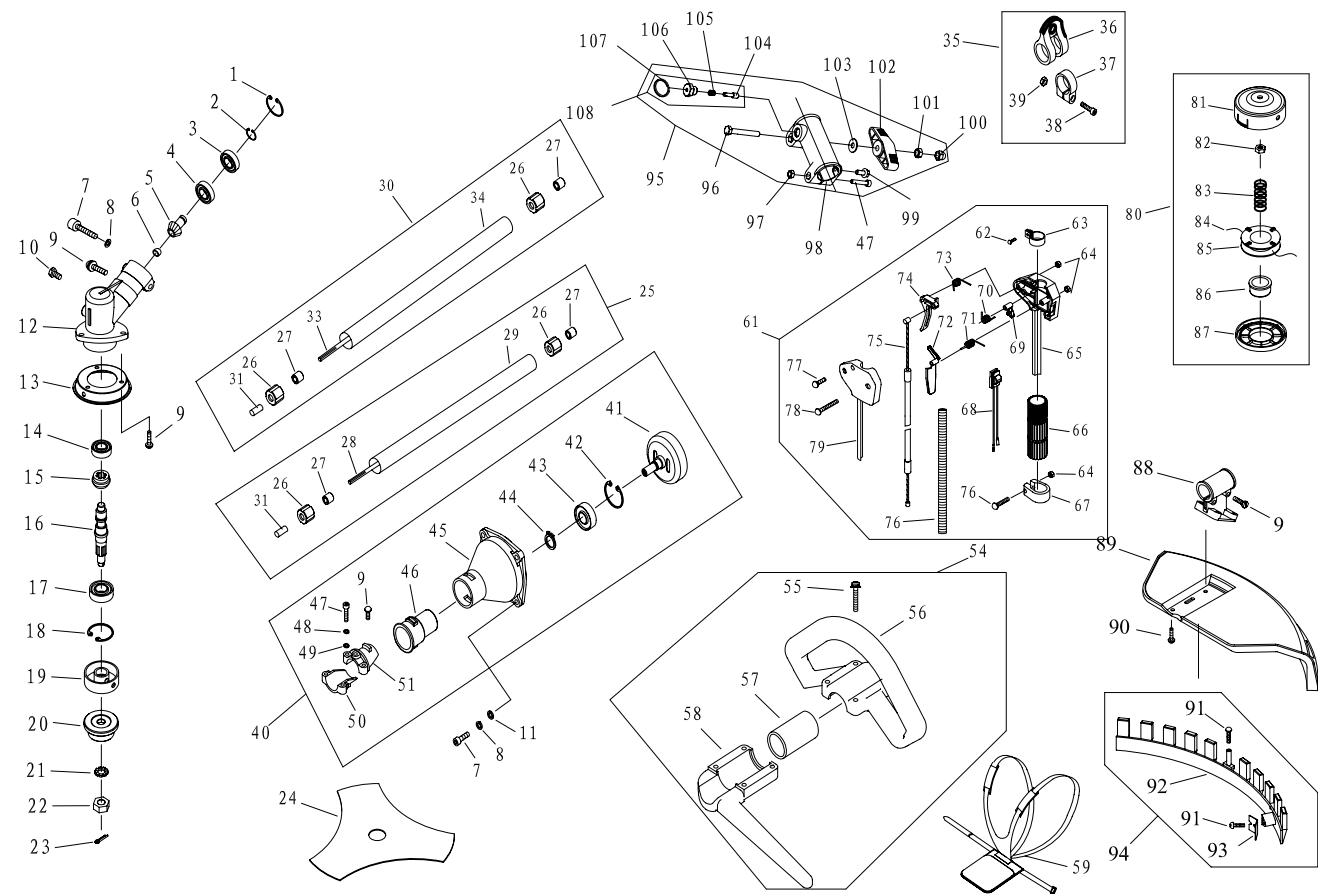


NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.	NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.	NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
1	GB/T893. 2	Stop Ring 26	1	37	CG260.3-1	Clamp	1	73	CG305F. 13-1	Spring	1
2	GB/T894. 1	Stop Ring 10	1	38	GB/T70.1	Screw M5×20	1	74	CG305F. 13-2	Throttle Lever	1
3	GB/T276	Bearing 6000-2RZ/P5	1	39	GB/T889.1	Nut M5	2	75	CG260. 2. 2C	Cable Comp.	1
4	GB/T276	Bearing 6000/P5	1	40	CG260A.1A	Clutch Comp.	1	76	CG260. 2-1	Tube	1
5	CG415D. 6-4	Pinion	1	41	CG260A.1A.1	Clutch Drum Comp.	1	77	GB/T9074. 4	Screw M5×25	2
6	CG415. 3-1	Steel Cap	1	42	GB/T893.1	Stop Ring 35	1	78	GB/T9074. 5	Screw M5×30	1
7	GB/T70. 1	Screw M6×20	5	43	GB/T276	Bearing 6202-2RZ/P5	1	79	CG305F. 13-3	Box, Left	1
8	GB/T93	Washer 6	5	44	GB/T894.1	Stop Ring 15	1	80	CG520-HL. 17	Nylon Cutter Head	1
9	GB/T9074. 4	Screw M5×12	4	45	CG261.1-1	Linker	1	81	CG520-HL. 17. 1	Case	1
10	GB/T9074. 11	Bolt M6×12	1	46	CG305F.14-2	Rubber Cover	1	82	CG305F. 8-4	Left Nut A	1
11	GB/T97. 1	Washer 6	4	47	GB/T70.1	Screw M5×25	3	83	CG305F. 8-3	Spring	1
12	BG305. 12. 4-4	Gear Case	1	48	GB/T93	Washer 5	2	84		Cord Φ2.5×2100	2
13	BG330H. 7. 3-1	Safety Guard	1	49	GB/T97.1	Washer 5	2	85	CG305F. 8-1	Cord Holder	1
14	GB/T276	Bearing 6000/P5	1	50	CG305F.14-3	Clamp B	1	86	CG305F. 8-7	Cover	1
15	BG-328. 9. 5-2	Gear	1	51	CG305F.14-4	Clamp A	1	87	CG305F. 8-2	Cover	1
16	CG305F. 1-1	Gear Shaft	1	52	BG415-1	Wire Clamp Band	1	88	BG430. 2. 6-1	Bracket	1
17	GB/T276	Bearing 6002-2RZ/P5	1	53	CG260A-CE.1	Harness Ass'y	1	89	GB/T845	Screw ST4. 2×16	3
18	GB/T893. 2	Stop Ring 32	1	54	BG330-CE. 1	Handle Ass'y	1	90	GB/T9074. 4	Screw M5×16	4
19	BG305. 12. 4-5	Holder A	1	55	GB/T9074. 4	SCREW M5×25	4	91	CG420. 7. 1-1	Safety Guard	1
20	CG305F. 1-3	Holder B	1	56	BG330-CE. 1-1	HANDLE	1	92	CG420. 7. 1. 1-1	Guard	1
21	GB/T862. 1	Washer 10	1	57	BG330-CE. 1-2	RUBBER COVER	1	93	CG420. 7. 1. 1-2A	Blade	1
22	CG305F. 1-4	Left Nut	1	58	BG330-CE. 1. 1	HANDLE COVER	1	94	CG420. 7. 1. 1	Guard Ass'y	1
23	GB/T91	Pin 2×16	1	59	CG260A-CE. 1	Harness Ass'y	1	95	CG260BF. 1. 2	Joining Ass'y	1
24	CG420-2	Blade	1	60				96	GB/T5781	Bolt M6×50	1
25	CG260BF.1.3.1	Fore-Pipe Comp.	1	61	CG260. 2	Level Ass'y	1	97	GB/T6170	Nut M5	1
26	BG-328.9.4-5	Rubber Cover	6	62	GB/T9074. 4	Screw M5×16	1	98	CG260BF. 1. 2-2	Joining	1
27	BG-328.9.4-4	Oil-Bearing	6	63	CG305F. 13. 2	Clamp	1	99	GB/T5789	Bolt M5×12	1
28	CG260BF.1.3.1-1	Drive Shaft	1	64	GB/T889. 1	Nut M5	3	100	GB/T923	Nut M6	1
29	CG260BF.1.3.1-2	Pipe	1	65	CG305F. 13-4	Box, Right	1	101	GB/T6170	Screw M6	1
30	CG260BF.1.1	Rear-Pipe Comp.	1	66	CG305F. 13-6	Rubber Cover	1	102	CG260BF. 1. 2-1	Handle	1
31	Ø10XØ6X2	RIBBER PIPE (10mm)	2	67	CG305F. 13-5	Clamp	1	103	GB/T96	Washer 6	1
32			1	68	CG260. 2. 1	Stop Switch	1	104	BG305. 2. 1-1	Bin	1
33	CG260BF.1.3.1-1	Drive Shaft	1	69	CG305F. 13-10	Tine	1	105	BG305. 2. 1-2	Spring	1
34	CG260BF.1.3.1-2	Pipe	1	70	CG305F. 13-11	Spring	1	106	BG305. 2. 1-3	Cover	1
35	CG260.3	Holder Ass'y	1	71	CG305F. 13-9	Spring	1	107	BG305. 2. 1-4	Loop	1
36	CG260.3.1	Harness Clamp	1	72	CG305F. 13-8	Safety Lever	1	108	BG305. 2. 1	Bin comp.	1

The parts list of GJ330 LONG REACH TRIMMER

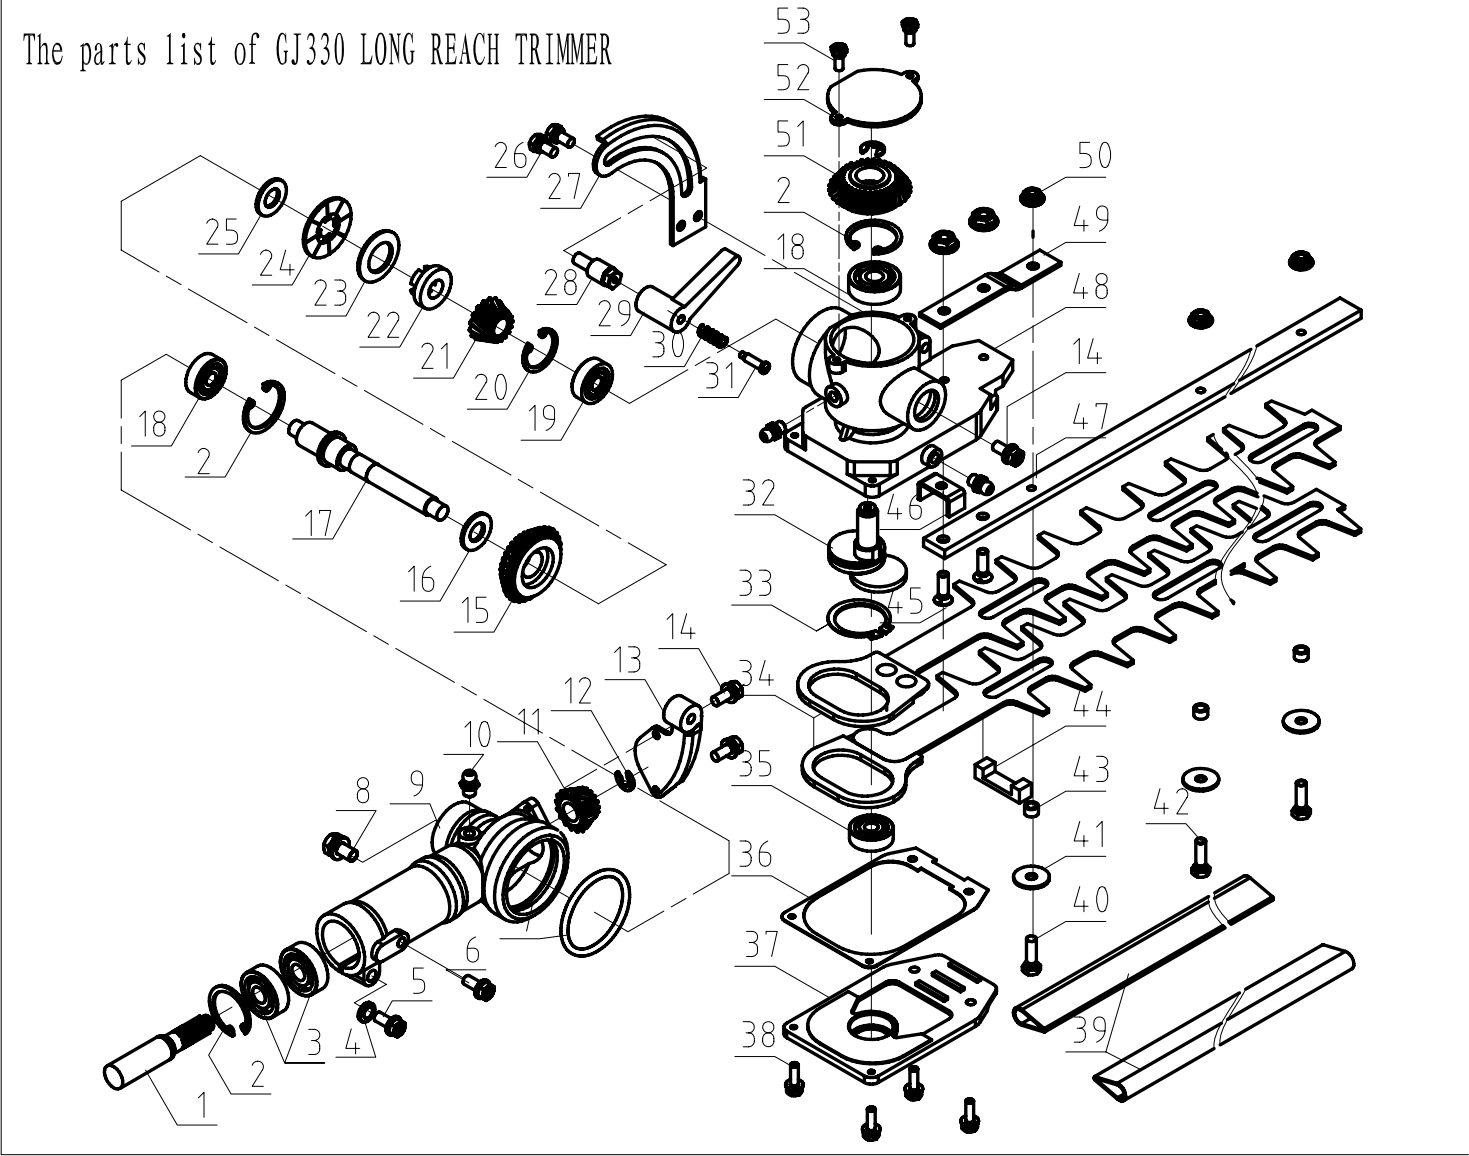

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	GJ330.2.1	GEAR SHAFT	1	19	GB/T276	BEARING 608-2RS/P5	1	37	GJ330.2-14	DRIVE CASE CAP	1
2	GB/T893.1	STOP RING 26	3	20	GB/T893.1	STOP RING 22	1	38	GB9074.13	SCREW M4×14	4
3	GB/T276	BEARING 6000-RS/P5	2	21	GJ330.2.2-2	PINION	1	39	GJ330.2-3	BLADE COVER	1
4	GB/T93	WASHER 5	1	22	GJ330.2.2-3	LIMIT LOCATION BLOCK	1	40	GB/T29.2	SCREW M5*20	1
5	GB/T70.1	SCREW M5*25	1	23	GJ330.2.2-4	DISHING WASHER	1	41	GJ330.2-6	WASHER 5	4
6	GB/T9074.11	BOLT M5×12	1	24	GJ330.2.2-5	LOCATION PAD	1	42	GB/T29.2	SCREW M5*18	3
7	GJ330.2-4	"O" CIRCLE 40.2	1	25	GJ330.2.2-8	RUBBER COVER 10	1	43	GJ330.2-8	GASKET	1
8	GB/T9074.13	BOLT M6*12	1	26	GB/T9074.12	BOLT M5×10	1	44	GJ330.2-10	SEAL GASKET	1
9	GJ330.2-1	GEAR CASE ASSY	1	27	GJ330.2-15	LOCATION BOARD	1	45	GB/T68	SCREW M5×18	2
10	GB/T 1152	OIL CUP M6	3	28	GJ330.2.4-3	SCREW M6	1	46	GJ330.2-16	LIMIT LOCATION BLOCK	1
11	GJ330.2-2	LEFT PINION	1	29	GJ330.2.4-1	HANDLE	1	47	GJ330.2-7	BLADE BRACKET	1
12	GB/T896	开口STOP RING 6	2	30	GJ330.2.4-2	SPRING	1	48	GJ330.2-5	DRIVE CASE	1
13	GJ330.2.5	ORIENTATION STAND	1	31	GJ330.2.4-4	SCREW M3*12	1	49	GJ330.2-9	GASKET	1
14	GB/T9074.13	BOLT M5*12	3	32	GJ330.2-12	CAM SHAFT	1	50	GB/T 6177.1	NUT M5	1
15	GJ330.2.2-7	GEAR	1	33	GB/T894.1	STOP RING 28	1	51	GJ330.2-13	RIGHT PINION	1
16	GJ330.2.2-6	RUBBER COVER 14	1	34	GJ330.2.3	BLADE RIVETING	1	52	GJ330.2-11	DRIVE CAST CAP	1
17	GJ330.2.2-1	SPINDLE	1	35	GB/T276	BEARING 608-RS/P5	1	53	GB/T9074.12	BOLT M4×10	2
18	GB/T276	BEARING 6000-2RS/P5	2	36	GJ330.2-17	SEAL GASKET	1	54			

The Parts List of GJ330 POLE SAW

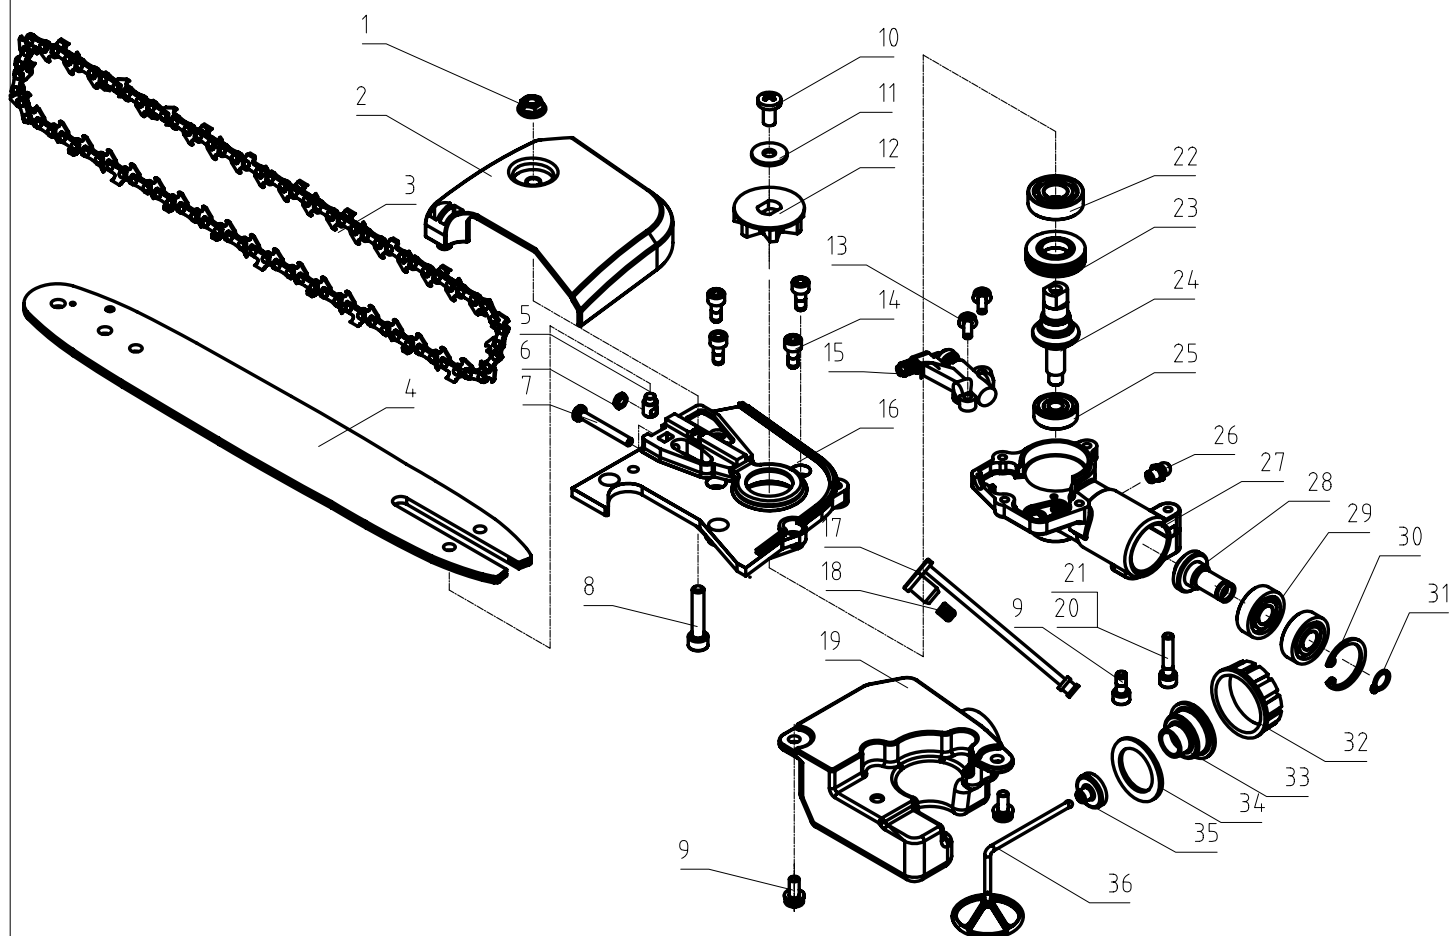

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	GB/T6177	Nut M6	1	19	GJ330.1.2.1	Oil box	1	37			
2	GJ330.1.5	Cover Borad Comp.	1	20	GB/T70.1	Screw M5*25	1	38			
3	LY/T1187	ChainJL9-3	1	21	GB/T93	Washer 5	1	39			
4	GJ330.1.4	"10" Guide board	1	22	GB/T276	Bearing 6001-2RS/P5	1	40			
5	GJ330.1.3-2	Adjust pin	1	23	GJ330.1.1-3	Worm	1	41			
6	GB/T889.1	Nut M4	1	24	GJ330.1.1.3	Right pinion	1	42			
7	GB/T818.1	Screw M4*35	1	25	GB/T276	Bearing 627-Z	1	43			
8	GB/T70.1	Screw M6*30	1	26	GB/T1152	Oil cup M6	1	44			
9	GB/T9074.4	BOLT M5×14	2	27	GJ330.1.1-1	Gear case assy	1	45			
10	GB70.1	Screw M6X16	1	28	GJ330.1.1-4	Left pinion	1	46			
11	GB/T96.1	Washer 6	1	29	GB/T276	Bearing 6000-2RZ/P5	2	47			
12	GJ330.1-2A	Chain wheel	1	30	GB/T893.2	Stop ring 26	1	48			
13	GB/T70.1	Screw M4*12	2	31	GB/T894.1	Stop ring 10	1	49			
14	GB/T70.1	Screw M5*12	4	32	1E32FL.6.2-1	Fuel Tank Lid	1	50			
15	GJ330.1.1.1	Worm wheel ass'y	1	33	1E32FL.6.2-2	Inside Cover	1	51			
16	GJ330.1.3-1	Box cover	1	34	CG420.1.3.1-2	Gasket	1	52			
17	GJ330.1.1.2-1	grease-vitta	1	35	1E32FL.6.2-3	Lid	1	53			
18	GJ330.1.1.2.1	Filter	1	36	1E32FL.6.2-4	Chain	1	54			